

ストラットバー 取付説明書

【商品コード】:SB-VF-CSC-FSB

【 適応車種 】: ANH2OW/25W [アルファード/ヴェルファイア 2WD・4WD]

: GGH20W/25W [アルファート・/ウ・ェルファイア 2WD・4WD]

【 商 品 名 】:ストラットバー

【 仕 様 】: フロント用(オーバルシャフトタイプ) 【 付 属 品 】: 020スペーサー・・・・・6

【取付説明】


① ストラットバーをサイドブラケットとシャフトに分割します。

② ワイパーを取外します。

③ 矢印のクリップを取外し、カウルトップを取外します。




- ④ ワイパーモーターの配線をコネクター部分で外し、カウルトップパネルから配線を外します。
- ⑤ ボルトを外し、ワイパーリンクASSYを取外します。

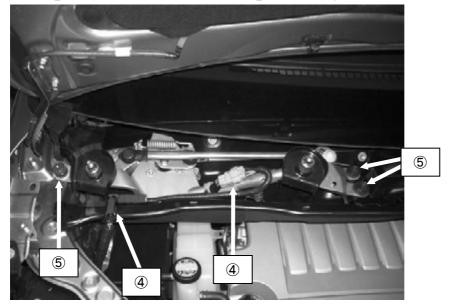


⑥ カウルトップパネルから、ブレーキマスターシリンダーリザーブタンクを取外します。

注意 ブレーキマスターシリンダーリザーブタンクを取外す時は、ブレーキ液をこぼさぬ様に 注意して下さい。

⑦ 矢印のボルトを外し、カウルトップパネルを取外します。

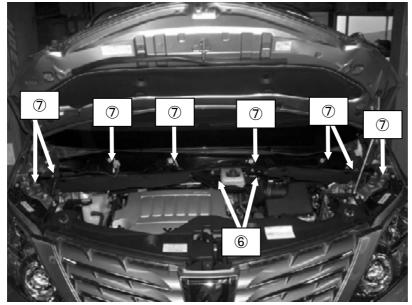


⑧ アッパーマウントのナットを外し、プレートを取外します。 (プレートは再使用しません。大切に保管して下さい。)

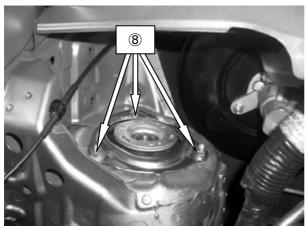

図は運転席側です。 助手席側も同様です。

⑨ 付属の ϕ 20スペーサーをアッパーマウントのボルトに入れます。

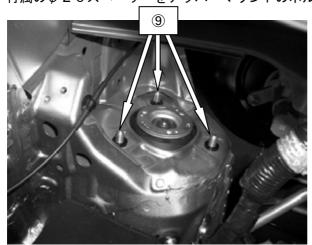

図は運転席側です。 助手席側も同様です。 ⑩ 取外したナットを使用し、サイドブラケットを仮止めします。



運転席側



助手席側

① シャフトを左右のブラケットに取付け、各部を本締めします。



取外した逆の手順で、カウルトップ回りを取付けます。※装着後は、定期的に増し締めを行って下さい。

SILK BLAZEは商品ブランドです。

本製品のお問い合わせ先 株式会社 ケースペック 〒444-1314 愛知県高浜市論地町3-9-57 TEL 0566-54-0335 FAX 0566-54-0337