

△注意

- ※作業前に必ずハーネスのマイナス端子を外してください。
- ※本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※本製品を改造する際は取り付けはしないで下さい。又指定車輌以外への取り付けはしないで下さい。
- ※作業は必ず、バーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輪が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
- 又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車輌販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- ※本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合が御座りますのでご了承下さい。

フロントマップランプ



①純正ランプカバーの取り外し

スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。○印部の隙間に内張り剥し等を入れてランプカバーを取り外してください。傷付け防止のため、ユニットにマスクテープ等を貼る事をお勧めします。

[注意] 力の入れすぎでカバーやツメを割ら

②電球の取り外し
純正電球を取り外して下さい。


[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行なって下さい。



③LEDの取り付け

純正電球を取り外した逆の要領でLEDを取り付け下さい。この時点で必ず、点灯確認を行なって下さい。

※ウレタンの圧力で保持するため両面テープは使用しません。



④最終チェック

LEDが固定できましたら、LEDの向きや、本体の取り付け具合を確認して下さい。
確認できましたらミラーコートリフレクターの保護シールを剥しカバーを装着して完成です。

リアルームランプ



①純正ランプカバーの取り外し

スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。○印部の隙間に内張り剥し等を入れてランプカバーを取り外してください。

[注意] 力の入れすぎでカバーを割らないように注意下さい。

②電球の取り外し
純正電球を取り外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行なって下さい。



③LEDの取り付け


純正電球を取り外した逆の要領でLEDを取り付け下さい。この時点で必ず点灯確認を行なって下さい。



④最終チェック


LEDが固定できましたら、LEDの向きや、本体の取り付け具合を確認して下さい。
確認できましたらミラーコートリフレクターの保護シールを剥しカバーを装着して完成です。

ラゲージランプ

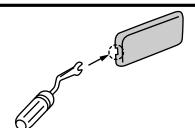

①純正ランプユニットの取り外し


スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥がしき丸印部の隙間に入れて、ランプを外し、ランプのコネクタを外して下さい。



②電球の取り外し


矢印の方向に純正電球を引っ張り、取外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行なって下さい。

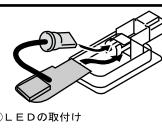

③LEDの取り付け


ミラーコートリフレクターの保護シールを剥しLED本体を奥までめ込んで下さい。
LED本体に付属の特殊ウレタンをユニットに押し込むようにすることで取り付けが出来ます。

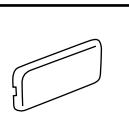

④最終チェック


LEDが固定できましたら、LEDの向きや、本体の取り付け具合を確認して下さい。
確認できましたらランプユニットを元通り取付けて下さい。

リアナンバーランプ

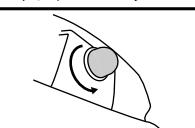

①ランプユニットの取り外し


ランプカバーを反時計回りに回し、取り外して下さい。

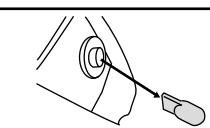

②電球の取り外し


電球を取り直して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行なって下さい。

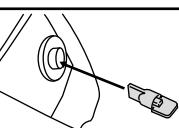

③LEDの取付け

ソケットにLEDを取り付けます。
ここで必ず点灯確認を行なって下さい。

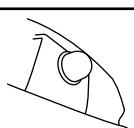

④最終チェック

LEDの向きを確認し、点灯の確認が出来ましたらランプカバーを取り外した逆の要領で装着し完成です。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。