

**注意**

- ※ 取付前に必ず点灯確認を行って下さい。
- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外して下さい。
- ※ 本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車種以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輛が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※ 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
- 又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車種販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※ 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- ※ 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。


## ご用意していただく工具

- ・内張り剥がし ・ドライバー ・ピンセット
- ・検電テスター ・ラジオペンチ


## キット内容

- ・本体 1個 ・走行モード切替スイッチ用LED 1個 ・Pスイッチ用LED 1個 ・布テープ
- ・フィルム4色 各1枚 ・エレクトロタップ 6個 ・両面テープ ・取付説明書 1枚


- 1**
1. シフト周りのパネルを取り外して下さい。取り外しましたら、Pスイッチ部がツメで固定されていますので取り外して下さい。
  2. アッパーグローブボックスを手前に引くように取り外して下さい。
  3. ナビ周りのパネルを取り外して下さい。
  4. エアコンパネル下のパネルを浮かせて下さい。
  5. エアコンパネルを取り外して下さい。

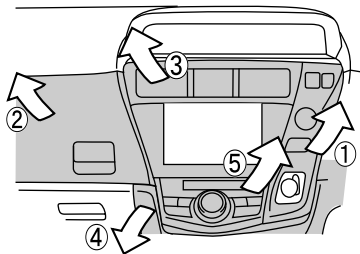


- 2**
1. センタートレイ部を取り外して下さい。
  2. センターパネルを取り外して下さい。
  3. センターパネル裏に走行モード切替スイッチがツメで固定されていますので、ツメを外しスイッチを取り外して下さい。

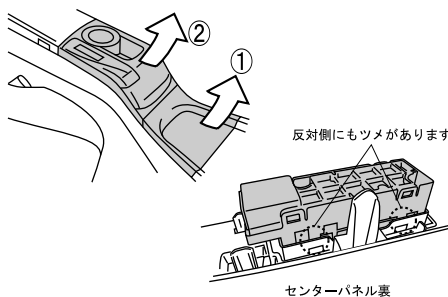

- 3**
- ◆エアコンパネル
1. エアコンパネル裏〇印のネジを取り外し、カバーを取り外して下さい。
  2. 基盤を取り外して下さい。

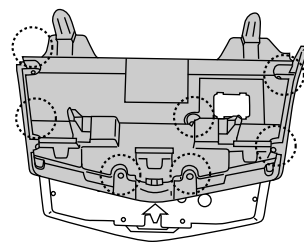


- 4**
1. 本体を番号順に取り付けて下さい。取り付けの際に純正LEDの上に両面テープを貼り、商品LEDを純正LEDの上に取り付けて下さい。

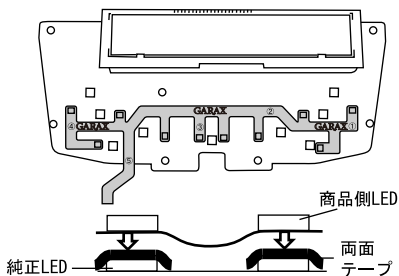


※LEDを両面テープで貼り付けた際、LED間のフィルムはたわむ設計になっています。


- 5**
- ◆液晶の色を変えない場合は、6へ進んでください。
1. 液晶部裏〇印のネジ2箇所を外し、液晶部を取り外して下さい。
  - ※液晶部を取り外す際、ピンを折らないように注意して下さい。
  2. フィルムを純正LEDに被せるように取り付けして下さい。
  3. 取り付けましたら、液晶部を取り外した逆の手順で取り付けして下さい。

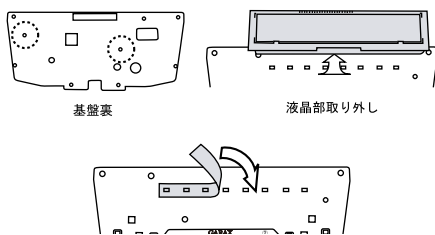

- 6**
1. 配線はブラーに沿うように通し、基盤とカバーを逆の手順で取り付けして下さい。

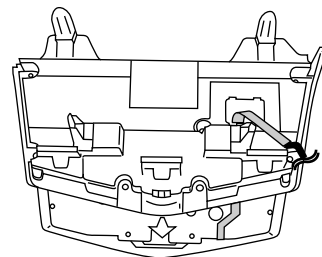


- 7**
- ◆走行モード切替スイッチ
1. 2箇所のネジを外し、〇印のツメに注意してカバーと基盤を取り外して下さい。
  - ※5人乗り車両になりますと形状が異なります。
  2. 本体を純正LEDの真上に両面テープで取り付けして下さい。
  3. 配線を沿うように通し、基盤部を取り外した逆の手順で取り付けして下さい。

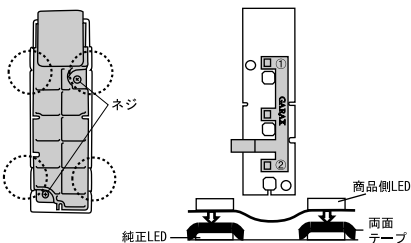


※LEDを両面テープで貼り付けた際、LED間のフィルムはたわむ設計になっています。

- 8**
- ◆Pシフトポジションスイッチ
1. 〇印のツメで固定されていますので、ツメを外し 基盤を取り外して下さい。
  2. 本体を純正LEDの真上に両面テープで取り付けして下さい。
  3. 配線を沿うように通し、基盤部を取り外した逆の手順で取り付けして下さい。

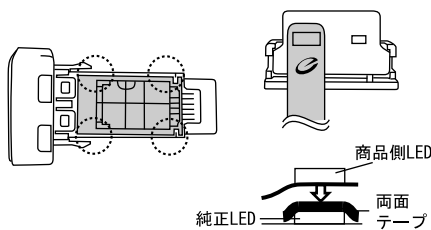

- 9**
1. 各配線を下記を参考にそれぞれエレクトロタップで接続して下さい。
  2. 点灯確認を行い、問題がなければパネル等を元に戻して下さい。

〈電源確認車両情報〉プリウスα Gグレード 23年式  
※年式・グレード等によりカラー・配線等が異なる場合があります。必ずテスター等で確認下さい。



	商品配線	エアコンパネル	走行モード切替スイッチ	Pスイッチ
①イルミ	赤色	桃色	赤色	緑色
②アース	黒色	白/黒	白/黒	白/黒

故障かなと思ったら・・・(お問合せ前にご確認下さい。)

- 点灯しない →エレクトロタップがしっかり接続されているか再度確認して下さい。又は、配線が正しく接続されているか再度確認して下さい。
- ユニットがはまらない →LEDの位置を確認して下さい。
- 純正部品が外れない →お近くのカーディーラー様にお問い合わせ下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ、カーディーラー様へお問い合わせ下さい。