


弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。


ナンバーランプ

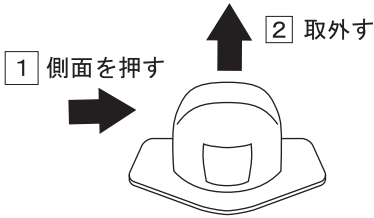

①ランプユニットの取外し

スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。
ナンバープレート上部にランプユニットがありますので、側面を右に押して取外して下さい。


[注意] 力を入れ過ぎてランプユニットのツメを折らないように注意して下さい。

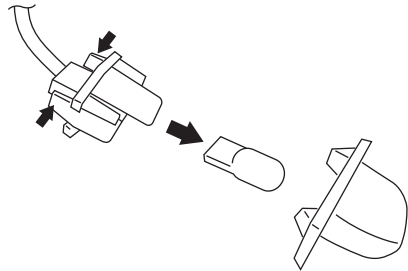

②電球の取り外し

ランプユニット外側のツメを押してランプカバーを外して下さい。ソケットから電球を取外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行ってください。

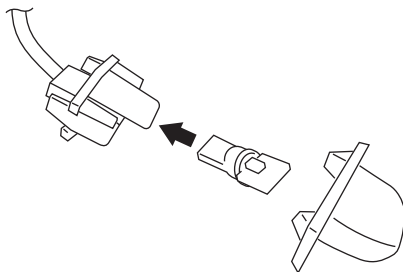

③LEDの取付け

純正電球を取外した逆の要領で、LEDがナンバープレートの方を向くように取付けて下さい。この時点で必ず、点灯確認を行ってください。点灯しない場合は、電極部を調整して下さい。点灯が確認できましたらランプカバーをソケットに取付けて下さい。



④最終チェック

ランプユニットの左側のツメを先に引っ掛けて押し込んで取付けて下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。