

# GARAX LED SERIES

## 取付説明書


適合車種

INSIGHT ZE2

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。

### フロントマップランプ


[注意] この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

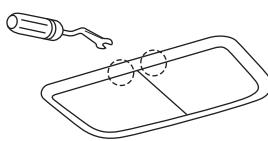

①純正ランプカバーの取外し


ランプが消えていることを確認して下さい。○印部の隙間に内張り剥し等を入れてランプカバーを取り外して下さい。傷付き防止のため、ユニットにマスキングテープ等を貼る事をお勧めします。

[注意] 力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意下さい。

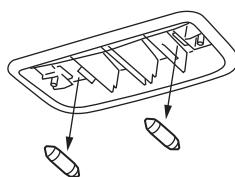


②電球の取り外し

純正電球を取り外して下さい。

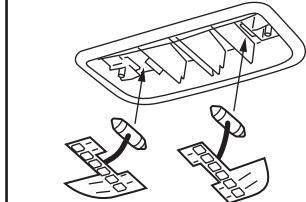

③LEDの取付け

純正電球を取り外した逆の要領でLEDを取り付けます。この時点で必ず、点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、電極部の差込みを反対向きに変えて取付けを行って下さい。点灯が確認できましたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。

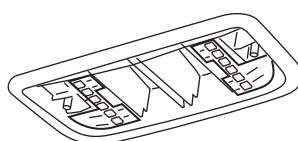


④最終チェック

LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着具合を確認し、点灯確認を行って下さい。(点灯しない場合は、再度金具部の取付け具合を確認して下さい。)確認できましたらカバーを装着し完成です。

### リアルームランプ


[注意] この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

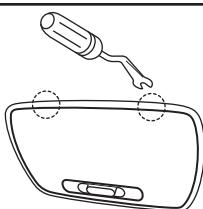

①純正ランプカバーの取外し


ランプが消えていることを確認して下さい。○印部の隙間に内張り剥し等を入れてランプカバーを取り外して下さい。傷付き防止のため、ユニットにマスキングテープ等を貼る事をお勧めします。

[注意] 力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意下さい。

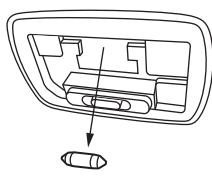


②電球の取り外し

電球を取り外します。

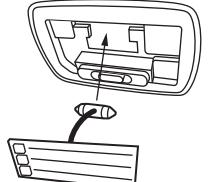

③LEDの取付け

純正電球を取り外した逆の要領でLEDを取り付けます。この時点で必ず、点灯チェックを行ってください。点灯しない場合は、電極部の差込みを反対向きに変えて取付けを行って下さい。点灯が確認できましたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。

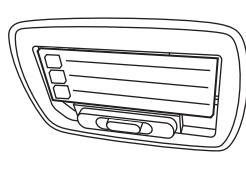


④最終チェック

LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着具合を確認し、点灯確認を行って下さい。(点灯しない場合は、再度金具部の取付け具合を確認して下さい。)確認できましたらカバーを装着し完成です。


### ラゲージランプ

※グレードG非適合

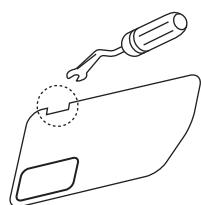

①純正ランプユニットの取外し


ランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥がしを丸印部の隙間に入れて、カバーを外し、ランプのコネクタを外して下さい。傷付き防止のため、内張りにマスキングテープ等を貼る事をお勧めします。

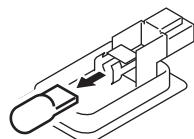

②電球の取り外し


矢印の方向に純正電球を引っ張り、取外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行ってください。

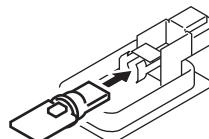

③LEDの取付け


純正電球を取り外した逆の要領でLEDを取り付けます。この時点でコネクタを付けて、必ず点灯確認を行ってください。点灯しない場合は、電極部を調整して下さい。

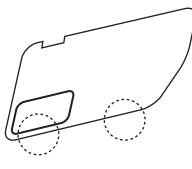

④最終チェック


点灯確認ができましたら、カバー○印部のツメを先に引っ掛け、カバーを取り付け下さい。

### リアナンバーランプ

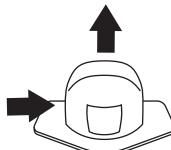

①ランプユニットの取外し


ナンバープレート上部にランプユニットがありますので、右に押して取外して下さい。

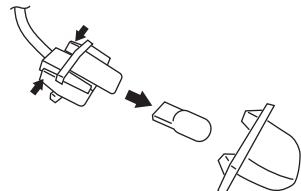

②電球の取り外し


ランプユニット外側のツメを押してランプカバーを外して下さい。ソケットから電球を取り外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行ってください。

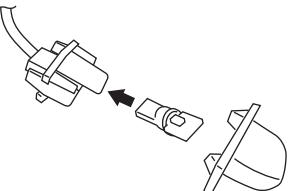

③LEDの取付け

純正電球を取り外した逆の要領で、LEDがナンバープレートの方を向くように取付けて下さい。この時点で必ず、点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、電極部を調整して下さい。点灯が確認できましたらランプカバーをソケットに取付けて下さい。

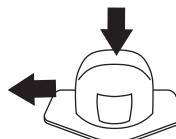

④最終チェック

ランプユニットを取り外した時と逆の手順で取付けて下さい。反対側も同様に行って下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。