

# GARAX LED SERIES

## 取付説明書


適合車種

Isis ZNM[ANM/ZGM]1#

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

### フロントマップランプ


[注意] この商品には+極と一極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

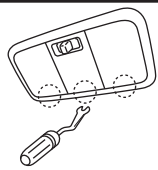

①純正ランプカバーの取外し

スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥がしを丸印部の隙間に入れて、カバーを取外して下さい。傷付き防止のため、ユニットにマスキングテープ等を貼ることをお勧めします。


[注意] 力を入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意ください。

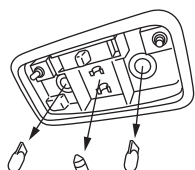

②電球の取外し


純正電球を取外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。

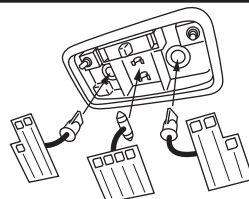

③LEDの取付け

純正電球を取外した逆の要領でLEDを取付けます。この時点で必ず、点灯確認を行ってください。点灯しない場合は、電極部の差込みを反対向きに変えて取付けを行ってください。点灯が確認できたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。

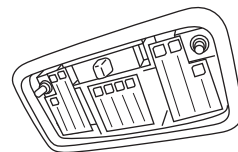


④最終チェック

LEDが固定できたら、LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯確認を行ってください。(点灯しない場合は、再度金具部の取付け具合を確認して下さい。)確認できたらカバーを装着し完成です。

### リアルームランプ


[注意] この商品には+極と一極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。



①純正ランプカバーの取外し

スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。O印部の隙間に内張り剥がし等を入れてランプカバーを取外して下さい。傷付き防止のため、ユニットにマスキングテープ等を貼ることをお勧めします。


[注意] 力を入れすぎでカバーを割らないようご注意ください。

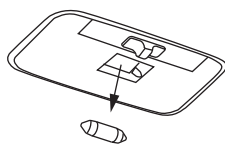

②電球の取り外し


電球を取り外します。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行ってください。

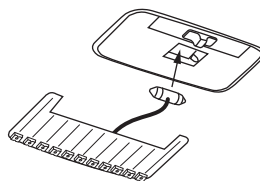

③LEDの取り付け

純正電球を取外した逆の要領でLEDのソケット取付けます。この時点で必ず、点灯確認を行ってください。点灯しない場合は、電極部の差込みを反対向きに変えて取付けを行ってください。点灯が確認できたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。

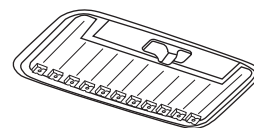


④最終チェック

LEDが固定できたら、LEDの向きや、両面テープの接着具合を確認し、点灯確認を行ってください。(点灯しない場合は、再度金具部の取付け具合を確認して下さい。)確認できたらカバーを装着し完成です。


### ラゲージランプ

[注意] この商品には+極と一極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

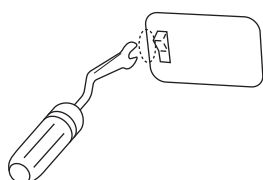

①純正ランプユニットの取外し


スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥がしをO印部の隙間に入れて、ランプユニットを取外し、コネクタを外して下さい。傷付き防止のため、内張り側にマスキングテープ等を貼ることをお勧めします。

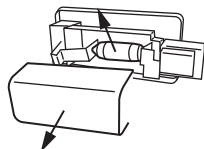

②電球の取り外し


ランプカバーを外して下さい。電極を外側に押しながら純正電球を引っ張り、取外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行ってください。

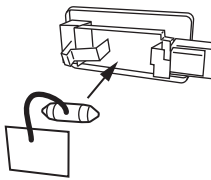

③LEDの取付け


純正電球を取外した逆の要領でLEDを取付けます。この時点でコネクタに接続し、必ず点灯確認を行ってください。点灯しない場合は、電極部の差込みを反対向きに変えて下さい。点灯が確認できたら、LED本体の両面テープでレンズに固定して下さい。



④最終チェック

点灯確認ができましたらコネクタを取付けて、ランプユニットを元通り戻して下さい。


### リアナンバーランプ

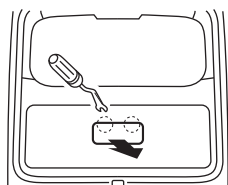

①リアハッチ内張りの取外し

スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。リアハッチ中央のカバーを内張り剥がし等で外して下さい。傷付き防止のため、内張り側にマスキングテープ等を貼ることをお勧めします。


[注意] 力を入れ過ぎて内張り等を割らないようご注意ください。

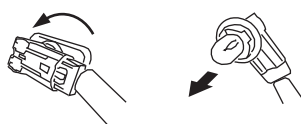

②電球の取り外し


カバーを外すとナンバーランプのソケットが見えますので、反時計回りにソケットを回して外して下さい。矢印方向に電球を外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行ってください。

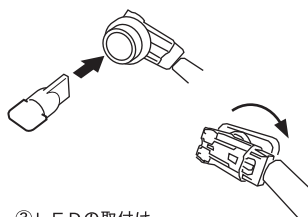

③LEDの取付け

純正電球を取外した逆の要領で、LEDがナンバーの方を向くように取付けます。この時点で必ず、点灯確認を行ってください。点灯しない場合は、電極部を調整して下さい。点灯が確認できたらソケットをリアハッチに取付けて下さい。反対側も同様に行ってください。

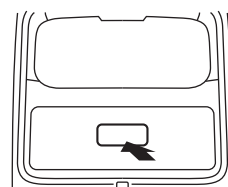

④最終チェック

LEDがナンバーを照らしていることを確認できたらカバーを元通り取付けて下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。