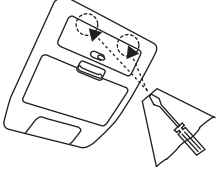
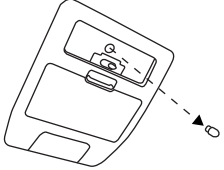
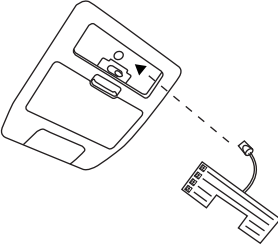
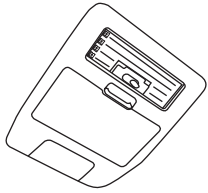


弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

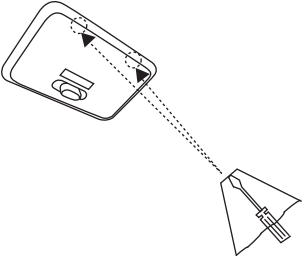
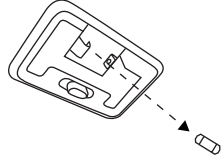
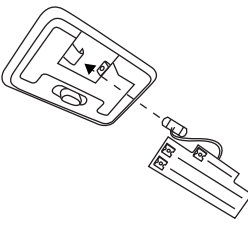
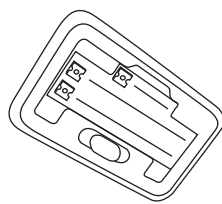
## フロントマップランプ

[注意]この商品には+極と一極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

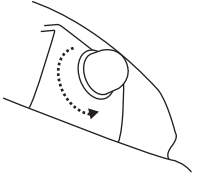
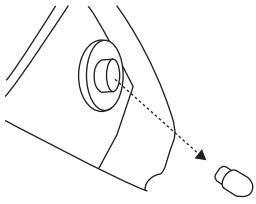
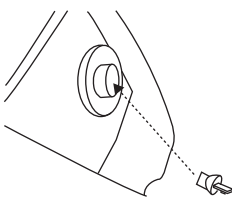
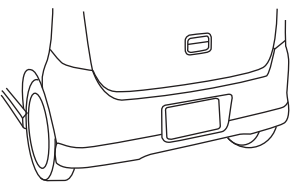
 <p>①純正ランプカバーの取外し</p> <p>ランプが消えていることを確認し、丸印部にツメがありますので、マイナスドライバー等の細い工具で、軟らかい布を当て、取り外します。</p> <p>[注意]力の入れすぎでカバーを割らないようご注意ください。</p>	 <p>②電球・反射板の取り外し</p> <p>電球を取り外します。</p> <p>[注意]点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。</p>	 <p>③LEDの取り付け</p> <p>純正電球を取り外した、逆の要領で取り付けます。</p> <p>この時点で必ず、点灯チェックを行ってください。点灯しない場合は、電極部を差込を反対側に変えて取り付けを行ってください。</p> <p>LED本体の裏側の両面テープを剥がし、貼り付けます。</p>	 <p>④最終チェック</p> <p>LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯チェックを行ってください。(点灯しない場合は、再度、金具部の取り付け具合を確認してください。)確認できましたらカバーを装着し完成です。</p>
--	---	---	--

## リアルームランプ

[注意]この商品には+極と一極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

 <p>①純正ランプの取外し</p> <p>ランプが消えていることを確認し、丸印部にツメがありますので、マイナスドライバー等の細い工具で軟らかい布を当て、取り外します。</p> <p>[注意]力の入れすぎでランプを傷付けたりしないようご注意ください。</p>	 <p>②電球の取り外し</p> <p>電球を取り外します。</p> <p>[注意]点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。</p>	 <p>③LEDの取り付け</p> <p>純正電球を取り外した、逆の要領で取り付けます。</p> <p>この時点で必ず、点灯チェックを行ってください。点灯しない場合は、電極部を差込を反対側に変えて取り付けを行ってください。</p> <p>LED本体の裏側の両面テープを剥がし、貼り付けます。</p>	 <p>④最終チェック</p> <p>LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯チェックを行ってください。(点灯しない場合は、再度、金具部の取り付け具合を確認してください。)確認できましたらカバーを装着し完成です。</p>
---	--	--	---

## リアナンバーランプ

 <p>①ランプカバーの取外し</p> <p>ランプカバーを反時計回りに回し、取り外します。</p> <p>[注意]取り外したランプカバーを無くさないように気をつけて下さい。</p>	 <p>②電球の取り外し</p> <p>電球を取り外します。</p> <p>[注意]点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。</p>	 <p>③LEDの取り付け</p> <p>ソケットにLEDを取り付けます。</p> <p>ここで必ず点灯確認を行ってください。点灯が確認できましたら、ソケットをナンバーランプ本体に取り付けます。</p>	 <p>④最終チェック</p> <p>正常に点灯する事を確認しましたらランプカバーを元に戻して完成です。</p>
--	---	---	---

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。