

△ご注意△

本製品は純正近似色に合わせて生産しておりますが、車両個体差や経年劣化などにより色合いが違つて見える場合があります。予めご了承ください。



弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けは下記の要領にて行なつて下さい。尚、取り付けの前に必ず下記の注意をご覧下さい。


※弊社製品は塗装前に必ず現車との仮合わせ、取付確認、隙間調整等を行なつてください。
※未塗装商品の塗装後及び取り付け時の不備による不具合の返品等につきましては一切お受け出来ませんのでご了承ください。
なお、未塗装商品／塗装済み商品の不具合につきましては商品到着後7日以内とさせて頂きますので宜しくお願ひ申し上げます。
※本取付説明書の内容を守らなかった為の不具合、損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※本製品を改造しての取り付けはしないでください。又指定車両以外への取り付けはしないでください。
※塗装する際は常温で自然乾燥してください。
※作業は必ず、バーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車両が確実に固定されている事を確認して行なつてください。
※作業は必要に応じて、作業手袋、作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なつてください。

※工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なつてください。又、作業における全てのケガ、故障、破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
※本製品はFRPの性質上、製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございますのでご了承ください。
※本製品はFRP製です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト等固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しづつ細心の注意を払い無理な力を加えないように本締めしてください。
※取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いか、再確認してください。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行なつてください。
※事故等により本製品が破損、変形した場合は脱落等の恐れが有り大変危険ですのでただちにお取り外しください。
※本製品及び付属品の仕様は将来改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

REAR CORNER DUCT PANEL

構成部品

| No. | 部品名 | 数量 |
|-----|--------------------|----|
| ① | リアコーナーダクトパネル本体(左右) | 各1 |
| ② | トラスビス(M3-20) | 4 |
| ③ | SPワッシャー(M3) | 4 |
| ④ | ワッシャー(M3) | 8 |
| ⑤ | ナット(M3) | 4 |
| ⑥ | 取付説明書(本書) | 1 |

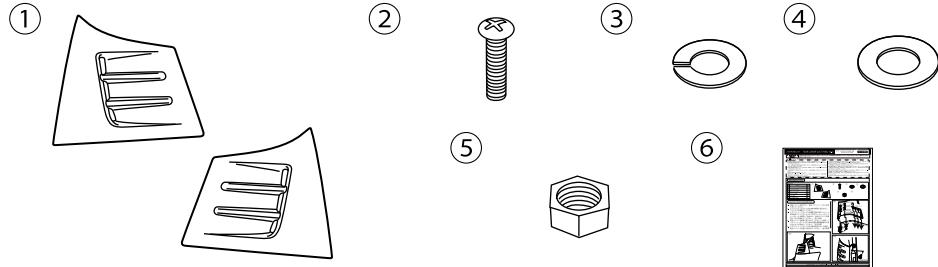

リアコーナーダクトパネルの取り付け

- 純正バンパーを取り外し、純正リアコーナーパネルを取り外してください。
- ①リアコーナーダクトパネル本体を車両に仮合わせし、マッチングを確認してください。
- ①リアコーナーダクトパネル裏側下部と純正バンパー上部を純正クリップ②トラスビス③SPワッシャー④ワッシャー⑤ナットを使用して仮止めし、全体のバランスを確認してから本締めしてください。(図1参照)
- 純正バンパーを取り付けてください。その際、①リアコーナーダクトパネル本体外側を車両樹脂部分に巻き込むように取付けてください。(図2参照)
- ①リアコーナーダクトパネル内側を純正ボルトで固定し、純正バンパーを元通りに取付けてください。(図3参照)

図1

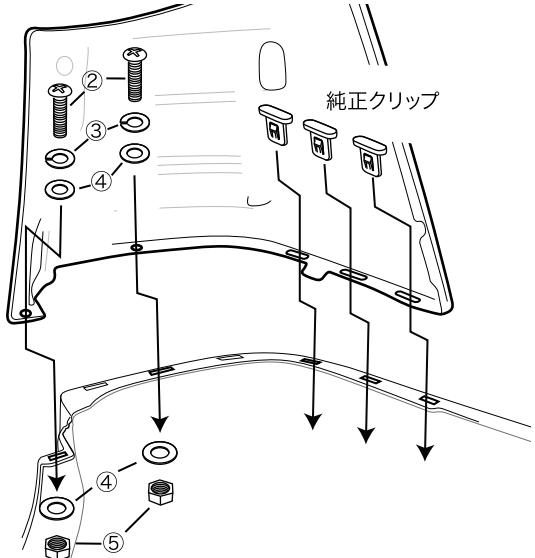


図2


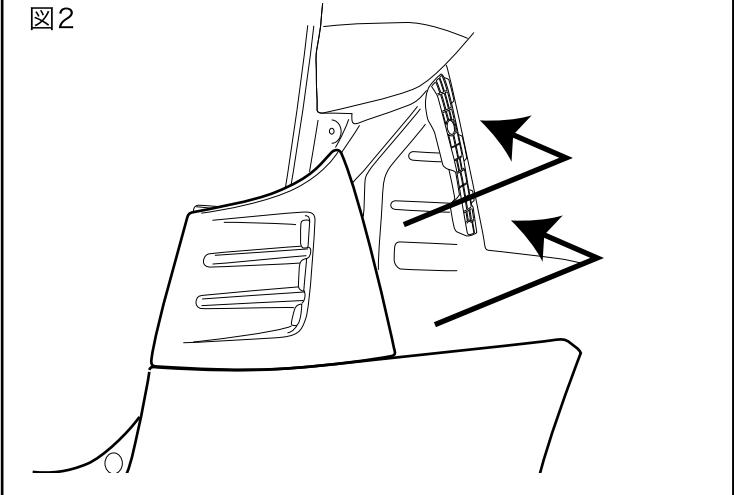


図3

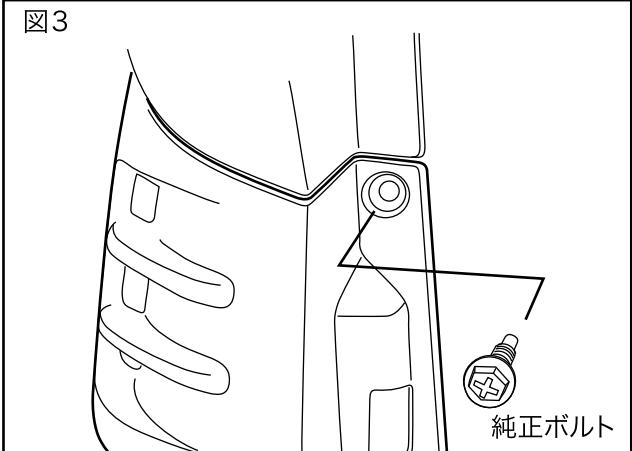

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ・ディーラー等へお問い合わせ下さい。