

⚠ 塗装済み製品でのご注意 ⚠

本製品は純正近似色に合わせて塗装しておりますが、車両個体差や経年劣化などにより色合いが違って見える場合があります。予めご了承ください。

⚠ 注意 弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けは下記の要領にて行なって下さい。尚、取り付けの前に必ず下記の注意をご覧下さい。

- ※弊社製品は塗装前に必ず現車との仮合わせ、取付確認、隙間調整等を行なって下さい。
- ※塗装後及び取り付け時の不備による不具合の返品、クレームにつきましては一切お受け出来ませんのでご了承下さい。
- ※商品、商品のクレームにつきましては商品到着後7日以内とさせていただきますので宜しくお願ひ申し上げます。
- ※本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合、損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車種以外への取り付けはしないで下さい。
- ※塗装される際は常温で自然乾燥して下さい。
- ※作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輛が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※作業は必要に応じて、作業手袋、作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。又、作業における全てのケガ、故障、破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※純正部品の取り外し、取り付け等のご不明点は車輦販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※本製品はFRPの性質上、製品、車輛誤差等により、取り付け穴及び車輦との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございますのでご了承下さい。
- ※本製品はFRP製です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト等固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意を払い無理な力を加えないように本締めして下さい。
- ※車輦側の穴開け箇所には防錆処理を施して下さい。
- ※取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行なって下さい。
- ※事故等により本製品が破損、変形された場合は脱落等の恐れが有り大変危険ですのでただちにお取り外し下さい。
- ※本製品及び付属品の仕様は将来改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

両面テープについて

※両面テープ貼付箇所は予め十分に汚れを拭き取り、必ず脱脂洗浄を行なって下さい。
 ※両面テープは低温時に接着力が低下しますのでドライヤー等で暖めてから貼付作業を行なって下さい。
 ※両面テープ貼付後は約24時間放置し、洗車等の濡れる事は避けて下さい。


FRONT SPOILER

構成部品

No.	部品名	数量
1	フロントスポイラー本体	1
2	タッピングビス	4
3	スーパーフィットモールT型 1m	2
4	ゴムチューブ 3cm	1
5	両面テープ (t=1.2mm) 500mm	8
6	エンブレム	1

⚠ 注意
 前側にガタツキがある場合は、取付ねじを締めこむのではなく車輦とフェンダーの巻き込み部の間に付属のゴムチューブを適当な長さにカットして挟んで調整して下さい。

1. フロントスポイラーにスーパーフィットモール/両面テープを、図の位置を参考に貼付けて下さい。
2. スポイラーを中央部から合わせ、両サイドを下からはめ込むようにして車輦に仮合わせて下さい。
3. 取り付け位置は右図を参考にしてください。
4. スポイラーのフェンダー巻き込み部(左右各2ヶ所)の穴から車輦にマーキングして下さい。
5. スポイラーを一旦取外し、車輦のマーキング位置にΦ3.5mmの下穴を開けて下さい。
6. 両面テープ貼付け位置を脱脂洗浄してください。
7. 両面テープ剥離紙を部分的に剥がして再度スポイラーを車輦に取り付け、フェンダー巻き込み部を付属タッピングビスで仮止めて下さい。
8. 両面テープ剥離紙を全て剥がし、上下左右・角度等の全体バランスを確認・調整し確実に本締めして下さい。
9. フロントスポイラー中央、図の位置にエンブレムを貼付けて下さい。エンブレム表面の保護フィルムを剥がして下さい。

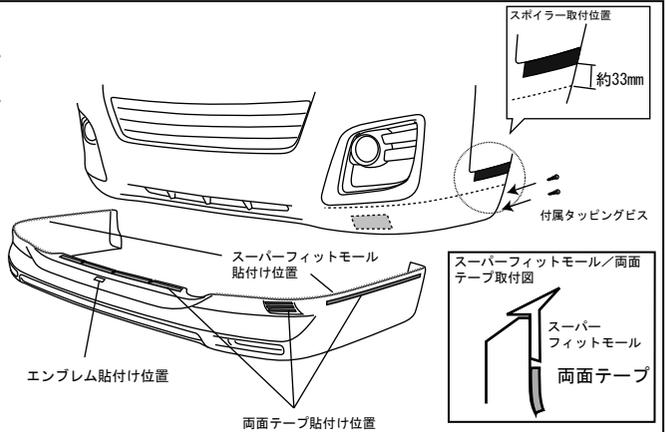


SIDE STEP

構成部品

No.	部品名	数量
1	サイドステップ本体(左右)	各1
2	タッピングビス (M4-25)	8
3	スーパーフィットモールT型 (3m)	2
4	両面テープ (t=1.2) 500mm	10
5	ゴムチューブ 3cm	1
6	エンブレム	2

⚠ 注意
 前側にガタツキがある場合は、取付ねじを締めこむのではなく車輦とフェンダーの巻き込み部の間に付属のゴムチューブを適当な長さにカットして挟んで調整して下さい。

1. サイドステップ本体に図を参考にしてスーパーフィットモール/両面テープを貼付けて下さい。
2. サイドステップの前後を確認し、はめ込むようにして車輦に仮合わせて下さい。
3. 取り付け位置は右図を参考にしてください。
4. サイドステップのフェンダー巻き込み部(前後各2ヶ所)に穴空け用のマーキングをしてください。
5. サイドステップを一旦取外し、車輦のマーキング位置にΦ3.5mmの下穴を開けて下さい。
6. 両面テープ剥離紙を部分的に剥がして再びサイドステップを車輦に取り付け、フェンダー巻き込み部を付属タッピングビスで仮止めて下さい。
7. 両面テープ剥離紙を全て剥がし、上下左右・角度等の全体バランスを確認・調整した後、タッピングビスを確実に本締めし、完全に圧着して下さい。
8. 図の位置にエンブレムを貼付けて、エンブレム表面の保護フィルムを剥がして下さい。

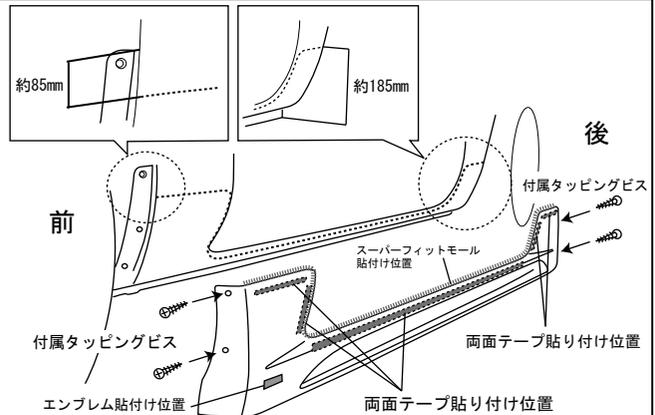

⚠ 注意 | リアバンパー装着の際、バックドアキャッチャー部を加工する必要があります。

REAR BUMPER

構成部品

No.	部品名	数量
1	リアバンパー本体	1
2	タッピングビス (M4-25)	4
3	両面テープ (t=1.2) 500mm	1
4	ゴムチューブ 3cm	1
5	スーパーフィットモールT型 (1m)	1
6	エンブレム	1

⚠ 注意
 前側にガタツキがある場合は、取付ねじを締めこむのではなく車輦とフェンダーの巻き込み部の間に付属のゴムチューブを適当な長さにカットして挟んで調整して下さい。

1. 純正リアバンパーを外してください。
2. バックドアキャッチャーカバーを外し、キャッチャーのフランジをカットしてください。(そのままですとバンパー製品上面に干渉します)
3. バンパー本体の図の位置にスーパーフィットモールを貼付けてください。
4. バックフォグを取り付ける場合は、付属の両面テープを使用してバンパー裏側から図の位置に固定してください。
5. バンパーをはめ込むようにして車輦に仮合わせて下さい。
6. バンパーのフェンダー巻き込み部(左右各2ヶ所)に穴空け用のマーキングをしてください。
7. リアバンパーを一旦取外し、車輦のマーキング位置にΦ3.5mmの下穴を開けて下さい。
8. 上下左右・角度等の全体バランスを確認・調整し確実に本締めして下さい。
9. 図の位置にエンブレムを貼付け、エンブレム表面の保護フィルムを剥がして下さい。

