

### △ 塗装済み製品でのご注意 △

本製品は純正近似色に合わせて塗装しておりますが、車両個体差や経年劣化などにより色合いが違って見える場合があります。予めご了承ください。

△ 注意 この度は弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けは下記の要領にて行なってください。尚、取り付けの前に必ず下記の注意をご覧ください。

- ※弊社製品は塗装前に必ず現車との仮合わせ、取付確認、隙間調整等を行なってください。
- ※未塗装商品の塗装後及び取り付け時の不備による不具合の返品等につきましては一切お受け出来ませんのでご了承ください。
- なお、未塗装商品／塗装済み商品の不具合につきましては商品到着後7日以内とさせていただきますので宜しくお願ひ申し上げます。
- ※本取付説明書の内容を守らなかった為の不具合、損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- ※本製品を改造しての取り付けはしないでください。又指定車輛以外への取り付けはしないでください。
- ※塗装の際は常温で自然乾燥してください。
- ※作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輛が確実に固定されている事を確認して行なってください。
- ※作業は必要に応じて、作業手袋、作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なってください。

- ※工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なってください。又、作業における全てのケガ、故障、破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※本製品はFRPの性質上、製品、車輛誤差等により、取り付け穴及び車輛との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございますのでご了承ください。
- ※本製品はFRP製です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト等固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け合を確保しながら少しずつ細心の注意を払い無理な力を加えないように本締めしてください。
- ※取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いか、再確認してください。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行なってください。
- ※事故等により本製品が破損、変形した場合は脱落等の恐れが有り大変危険ですのでただちにお取り外しください。
- ※本製品及び付属品の仕様は将来改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。


### 両面テープについて

- ※両面テープ貼付箇所は予め充分に汚れを拭き取り、必ず脱脂洗浄を行なってください。
- ※両面テープは低温時に接着力が低下しますのでドライヤー等で暖めてから貼付作業を行なってください。
- ※両面テープ貼付後は約24時間放置し、洗車等の濡れる事は避けてください。

### FRONT GRILLE

#### 構成部品

No.	部品名	数量
①	フロントグリル本体	1
②	両面テープ(t1.2)500mm	3
③	タッピングビス (M4-20)	5
④	クロームモール(800mm)	7
⑤	取付説明書(本書)	1

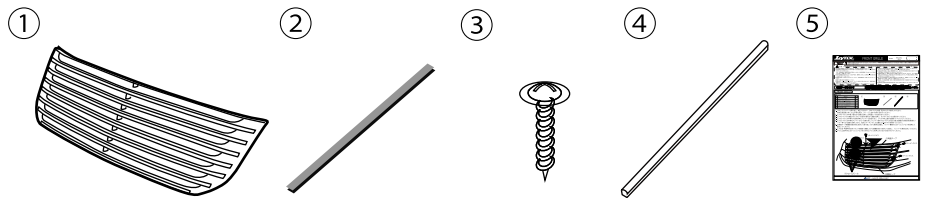

1. フロントバンパーを取り外し、純正グリルカバー（クロームメッキ部）及びエンブレムを外してください。  
※純正部品取り外しでご不明な点は、ディーラー様へお問い合わせください。
2. ①フロントグリル本体下面をよく脱脂・洗浄し、②両面テープを貼付けてください。
3. ①フロントグリル表面クロームモール貼付け部をよく脱脂・洗浄し、④クロームモールを貼付けてください。
4. ①フロントグリル本体を下図を参考にバンパーに仮合わせし、グリル中央上部穴位置をマーキングしてください。
5. ①フロントグリル本体をバンパーから一旦取り外し、バンパー側のフロントグリル当たり面（点線部）を市販の前処理コーナー等でよく脱脂・洗浄してから、先ほどマーキングした位置にφ3.5の下穴を開けてください。
6. ②両面テープ剥離紙を部分的に剥がして折り返してから車両に装着し、バンパー裏側から③タッピングビスを使用して固定してください。
7. 上下左右・角度等の全体バランスを確認・調整してから剥離紙を全て剥がして圧着し、バンパーを車両に戻してください。
8. グリル上部中央に③タッピングビスをA方向にグリルを押し付けながら取り付けてください。

