

# GARAX CRYSTAL ROOM LAMP LENS 取付説明書

適合車種

ワゴンR/ワゴンR スティングレー

MH21S/22S/23S

A Zワゴン/A Zワゴン カスタムスタイル MJ21S/22S/23S

## ●お取付前に…

弊社GARAX製品のお買い上げ誠にありがとうございます。取り付け前に本書を御熟読ください。取り付けには工具を使用いたします。怪我などには十分注意し、作業には手袋等を使用して手指を保護してから作業を開始してください。無理な力を加えますと、車両・製品が破損する可能性があります。取り付けがご不安な場合はプロショップ様等にご相談ください。取り付け時に起きた怪我、事故、破損等につきまして弊社は一切の保証を致しかねます、ご理解の上取付をお願いいたします。


■使用工具 ■内張り剥し(先の平たい物) ■マスキングテープ等

## ●フロントマップランプ取付

本製品は純正レンズと交換していただく専用設計です、手順に従ってレンズを交換してください。


### 手順① 純正レンズの取外し

ランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥しを図中○印部に差し込み、少しずつ動かしてレンズを外して下さい。傷付き防止のため、ユニットにマスキングテープ等を貼る事をお勧めします。

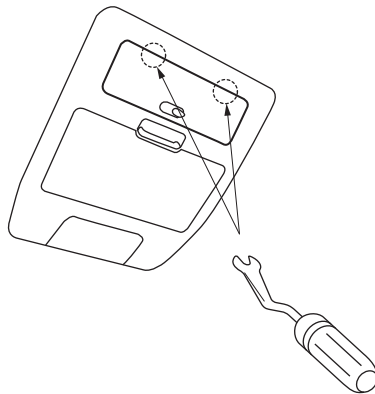

### 手順② クリスタルレンズの取付け

スイッチ開口部・ツメ位置に注意して「カチッ」と音がするまでレンズを押し込み、しっかり取付けを行って下さい。

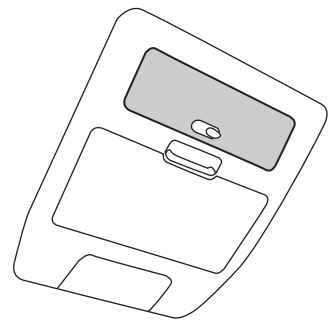


## ●リアルームランプ取付

本製品は純正レンズと交換していただく専用設計です、手順に従ってレンズを交換してください。

### 手順① 純正レンズの取外し

ランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥しを図中○印部に差し込み、少しずつ動かしてレンズを外して下さい。傷付き防止のため、ユニットにマスキングテープ等を貼る事をお勧めします。

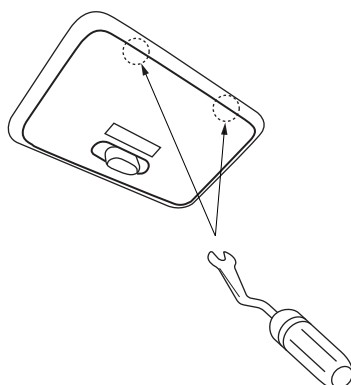

### 手順② クリスタルレンズの取付け

スイッチ開口部・ツメ位置に注意して「カチッ」と音がするまでレンズを押し込み、しっかり取付けを行って下さい。

