

# GARAX HYBRID LED SERIES

**取付説明書**

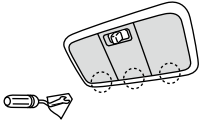

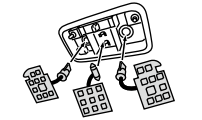
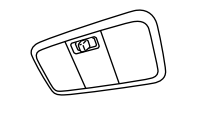
適合車種

 LA100 MOVE  
 LA105 MOVE CUSTOM





**△注意**

- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ※ 本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車輛以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輛が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※ 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車輛販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※ 幼児の手の届く所に置かないで下さい。飲み込んだり、ケガの原因となります事があります。
- ※ 本製品、及び付属品の仕様は改良の高に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。





**フロントマップランプ**

 <p>①純正ランプカバーの取外し</p> <p>スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。○印部の隙間に内張りを剥し等を入れてランプカバーを取外して下さい。</p> <p>[注意]力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意ください。</p>	 <p>②電球の取外し</p> <p>純正電球を取外して下さい。</p> <p>[注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。</p>	 <p>③LEDの取付け</p> <p>純正電球を取外した逆の要領でLEDを取付けて下さい。この時点で必ず、点灯確認を行って下さい。付属の特殊ウレタンをユニットに押し込むようにすることで取付けが出来ます。</p> <p>※ウレタンの圧力で保持するため両面テープは使用しません。</p>	 <p>④最終チェック</p> <p>LEDが固定できたら、LEDの向きや、本体の取付け具合を確認して下さい。確認できたらミラーコートリフレクターの保護シールを剥しカバーを装着して完成です。</p>
--	--	---	---





**リアルームランプ**

 <p>①純正ランプユニットの取外し</p> <p>スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥がしを丸印部の隙間に入れて、ランプを外し、ランプのコネクタを外して下さい。</p>	 <p>②電球の取外し</p> <p>ランプカバーを取外して下さい。矢印の方向に純正電球を引っ張り、取外して下さい。</p> <p>[注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。</p>	 <p>③LEDの取付け</p> <p>純正電球を取外した逆の要領でLEDを取付けて下さい。この時点で必ず、点灯確認を行って下さい。付属の特殊ウレタンをユニットに押し込むようにすることで取付けが出来ます。</p> <p>※ウレタンの圧力で保持するため両面テープは使用しません。</p>	 <p>④最終チェック</p> <p>LEDが固定できたら、LEDの向きや、本体の取付け具合を確認して下さい。確認できたらミラーコートリフレクターの保護シールを剥しユニットを装着して完成です。反対側も同様に行ってください。</p>
---	--	---	---

**ラゲージランプ**

 <p>①純正ランプユニットの取外し</p> <p>スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥がしを丸印部の隙間に入れて、ランプを外し、ランプのコネクタを外して下さい。</p>	 <p>②電球の取外し</p> <p>矢印の方向に純正電球を引っ張り、取外して下さい。</p> <p>[注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。</p>	 <p>③LEDの取付け</p> <p>ミラーコートリフレクターの保護シールを剥しLED本体を奥まではめ込んで下さい。LED本体に付属の特殊ウレタンをユニットに押し込むようにすることで取付けが出来ます。この時点でコネクタを付けて、必ず点灯確認を行って下さい。</p> <p>※ウレタンの圧力で保持するため両面テープは使用しません。</p>	 <p>④最終チェック</p> <p>LEDが固定できたら、LEDの向きや、本体の取付け具合を確認して下さい。確認できたらランプユニットを元通り取付けて下さい。</p>
--	--	---	---

**ナンバーランプ**

 <p>①ランプユニットの取外し</p> <p>ツメを矢印方向に押し込んでランプユニットを取外して下さい。</p> <p>[注意]取り外したランプカバーを無くさないように気を付けて下さい。</p>	 <p>②電球の取外し</p> <p>ランプユニットからソケットを反時計回りに回して取外して下さい。</p> <p>[注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。</p>	 <p>③LEDの取付け</p> <p>純正球を取外して下さい。純正球を取外した逆の要領で、LEDがナンバーを照らすように取付けて下さい。この時点で必ず、点灯確認を行って下さい。</p>	 <p>④最終チェック</p> <p>点灯確認が出来たら、ソケットをランプユニットに取り付けて下さい。点灯確認が出来たら、ランプユニットを取付けて下さい。</p>
---	--	--	---

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。