


△注意

- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ※ 本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車輌以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、バッキングフレーベーをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輌が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
- 又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車輌販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※ 幼児の手の届く所に置かないで下さい。飲み込んだり、ケガの原因となることがあります。
- ※ 本製品、及びひびきの仕様は改良の為に予告なく変更する場合が御座りますのでご了承下さい。


フロントマップランプ



①純正ランプカバーの取り外し

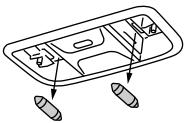

②電球の取り外し

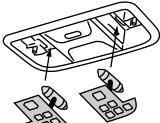

③LEDの取付け



④最終チェック

スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。○印部の隙間に内張り剥し等を入れてランプカバーを取り外して下さい。傷つき防止のため、ユニットにマスキングテープ等を貼る事をお勧めします。

[注意]力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意下さい。

純正電球を取外して下さい。
[注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。

純正電球を取り外した逆の要領でLEDを取付けます。この時点での必ず、点灯確認を行って下さい。


LEDが本体の裏側の特殊ウレタンをユニットに押しつぶすことで取付けが出来ます。

*ウレタンの圧力を保持するため両面テープは使用しません。


LEDが固定できましたら、LEDの向きや、本体の取り付け具合を確認して下さい。

確認できましたらミラーコートリフレクターの保護シールを剥しカバーを装着して完成です。

リアルームランプ




①純正ランプカバーの取り外し



②電球の取り外し



③LEDの取付け



④最終チェック

スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。○印部の隙間に内張り剥し等を入れてランプカバーを取り外して下さい。傷つき防止のため、ユニットにマスキングテープ等を貼る事をお勧めします。

[注意]力の入れすぎでカバーを割らないようご注意下さい。

純正電球を取外して下さい。

[注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行ってください。

純正電球を取り外した逆の要領でLEDを取り付けます。この時点での必ず、点灯確認を行って下さい。


LEDが本体の裏側で固定して下さい。

確認できましたらミラーコートリフレクターの保護シールを剥しカバーを装着して完成です。


ナンバーランプ



①ランプユニットの取り外し

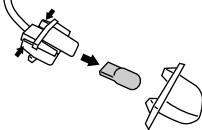

②電球の取り外し

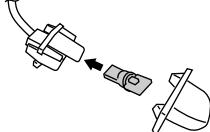

③LEDの取付け



④最終チェック

ナンバープレート上部にランプユニットがありますので、側面を右に押して取り外して下さい。

[注意]力を入れ過ぎでランプユニットのツメを折らないように注意して下さい。

ランプユニット外側のツメを押してランプカバーを外して下さい。ソケットから電球を取り外して下さい。

[注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行ってください。

純正電球を取り外した逆の要領で、LEDがナンバープレートの方を向くように取付け下さい。この時点での必ず、点灯確認を行って下さい。

点灯しない場合は、電極部を調整して下さい。点灯が確認できましたらランプカバーをソケットに取付けて下さい。

ランプユニットの左側のツメを先に引っ掛けて押し込んで取付けて下さい。

対反側も同様に行って下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。