

SilkBlaze

SILKBLAZE MUFFLER

適合形式 TOYOTA 86 ZN6  
(GLANZENボディキット専用)


弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けは下記の要領にて行ってください。尚、取り付けの前に必ず下記の注意をご覧ください。

### ▲注意

- ※取り付け時の不備による不具合の返品、取付後のクレームにつきましては一切お受け出来ませんのでご了承ください。
- なお、商品違い等の装着前の不具合につきましては商品到着後7日以内とさせていただきますので宜しくお願い申し上げます。
- ※本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合、損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- ※本製品を改造しての取り付けはしないでください。又指定車両以外への取り付けはしないでください。
- ※作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車両が確実に固定されている事を確認してください。
- ※作業は必要に応じて、作業手袋、作業衣服等を着用の上、注意して作業を行ってください。
- ※工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行ってください。又、作業における全てのケガ、故障、破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いが、再確認してください。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行ってください。
- ※事故等により本製品が破損、変形した場合は脱落等の恐れが有り大変危険ですのでただちにお取り外ししてください。
- ※本製品及び付属品の仕様は将来改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
- ※安全のため交換作業は二人以上で行ってください。

### 付 属 品

①マフラー本体A×1



②マフラー本体B×1



③マフラー本体C×1



④M10ボルト×6



⑤M10ナット×6



⑥φ60ガスケット×3



⑦マフラーテール×4



⑧マフラーテール用M6ボルト×12



⑨マフラーテール用M6ナット×12




⑩取付説明書(本書)…1



### 純正マフラーの取り外し

※安全のため二人以上で行ってください。

1. 純正マフラーテールピースを繋げているボルト2本を取り外します。  
※ボルトが固着している場合はボルトをなめないように潤滑剤等を吹き付けてください。

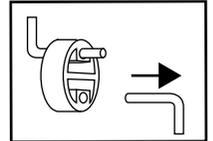

2. 純正ブッシュを使用しますので純正マフラスター(4ヶ所)をブッシュから引き抜きます。

※スターをブッシュから引き抜くときは無理に力を加えないでください。外れた時に周囲の部品などにぶつけると破損・怪我の恐れがあります。抜けにくい場合は潤滑剤等を使用してください。

### マフラー取り付け

3. ①マフラー本体Aに②マフラー本体B/③マフラー本体Cを④M10ボルト/⑤M10ナット/⑥ガスケットを使用して仮止めしてください。(図1参照)
4. ①マフラー本体Aのスター(4カ所)を純正ブッシュに差し込み、マフラーを車両に取り付けてください。
5. ①マフラー本体Aの純正マフラーとの接合部を④M10ボルト/⑤M10ナット/⑥ガスケットを使用して仮止めしてください。
6. ②マフラー本体B/③マフラー本体Cに⑦マフラーテールを⑧マフラーテール用M6ボルト/⑨マフラーテール用M6ナットを六角レンチ、スパナ(13mm)等を使用して仮止めしてください。
7. 全体のバランスを整えながら、全てのボルトナットを本締めしてください。

