


弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。

### フロントマップランプ


※ムーンルーフ装着車非適合

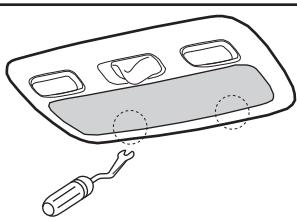

①純正マップランプカバーの取外し

スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認し、O印部の隙間に内張り剥し等を入れてランプカバーを取り外して下さい。


[注意] 力の入れすぎでカバーを割らないようご注意下さい。

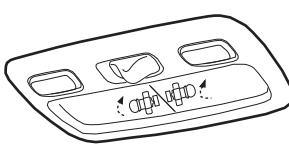

②電球の取り外し


電球を軽く押しながら、回して取り外します。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。

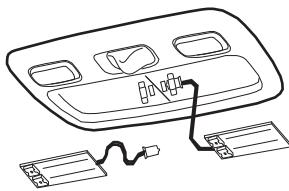

③LEDの取付け

純正電球を取り外した後、逆の要領で軽く押しながら、電極部を回して取り付けます。この時点で必ず点灯確認を行って下さい。点灯する事が確認できましたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。

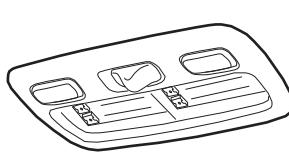


④最終チェック

LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着具合を確認し、点灯チェックを行ってください。（点灯しない場合は、再度、金具部の取り付け具合を確認してください。）点灯が確認できましたら、カバーを装着し完成です。

### リアルームランプ


[注意] この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

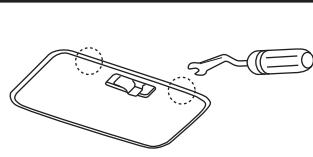

①純正ランプカバーの取外し

スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。O印部の隙間に内張り剥し等を入れてランプカバーを取り外して下さい。


[注意] 力の入れすぎでカバーを割らないようご注意下さい。

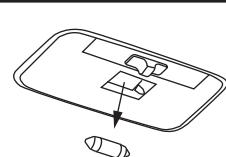

②電球の取り外し


電球を取り外します。両端にカバーが付いている場合はLOCKと書いてある部分に内張り剥し等を差し込み、カバーを取り外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。

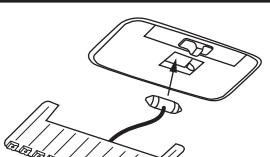

③LEDの取り付け

純正電球を取り外した後、逆の要領でLEDのソケット取付けます。この時点で必ず、点灯チェックを行って下さい。（点灯しない場合は、電極部の差込みを反対向きに変えて取付けを行って下さい。点灯が確認できましたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。）

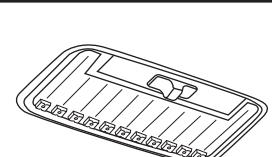


④最終チェック

LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着具合を確認し、点灯確認を行って下さい。（点灯しない場合は、再度金具部の取付け具合を確認して下さい。）確認できましたらカバーを装着し完成です。


### ラゲージランプ

[注意] この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

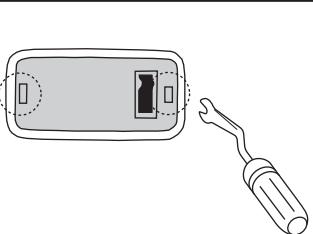

①純正ランプユニットの取外し


スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥がしをO印部の隙間に入れて、ランプカバーを取り外して下さい。

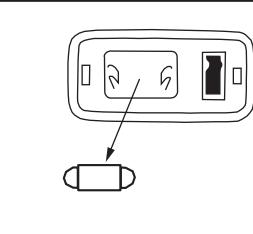

②電球の取り外し


電極を外側に押しながら純正電球を取り外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。

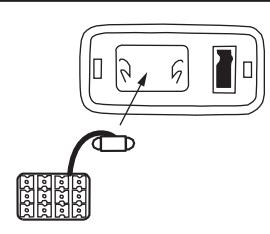

③LEDの取付け


純正電球を取り外した後、逆の要領でLEDを取付けます。この時点で点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、電極部の差込みを反対向きに変えて下さい。点灯が確認できましたら、LED本体裏面の両面テープで固定して下さい。

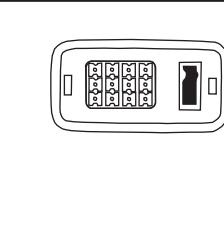

④最終チェック

LEDが固定できましたら両面テープの接着具合を確認し、点灯チェックを行って下さい。点灯が確認できましたらランプカバーを元通り戻して下さい。


### リアナンバーランプ

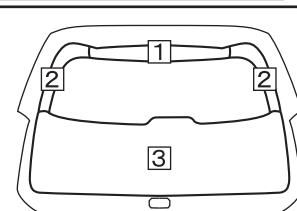

①リアハッチ内張りの取外し

スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。リアハッチ内張りを図の番号順に外して下さい。


[注意] 力を入れ過ぎて内張りやクリップ等を割らないようご注意下さい。

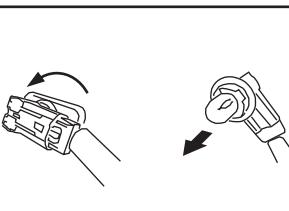

②電球の取り外し


内張りを剥がすとナンバーランプのソケットが見えますので、反時計回りにソケットを回して外して下さい。矢印方向に電球を外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。

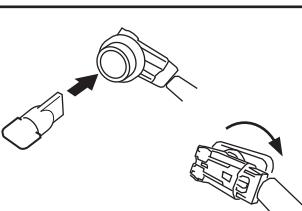

③LEDの取付け

純正電球を取り外した後、逆の要領で、LEDがナンバーの方を向くように取付けます。この時点で必ず、点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、電極部を調整して下さい。点灯が確認できましたらソケットをリアハッチに取付けて下さい。反対側も同様に行って下さい。

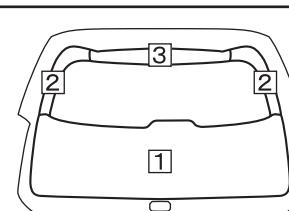

④最終チェック

LEDがナンバーを照らしていることを確認できましたら、外した時と逆の手順で内張りを元通り取付けて下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。