


GARAX LED SERIES

取付説明書 適合車種 C25 SERENA

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。

フロントマップランプ


※サンルーフ装着車は非対応

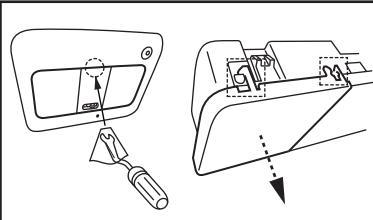

①純正ランプカバーの取外し

ランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥がしに軟らかい布を当てたものを丸印部の隙間に入れて、ランプユニットを取り外し裏側のコネクタを外して下さい。口印部のツメに注意しカバーを取り外して下さい。(左右共)

[注意]力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意下さい。

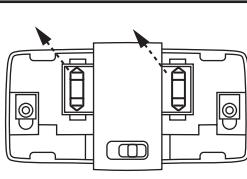


②電球の取外し

電極部を外側に押しながら電球を外して下さい。


[注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。

[注意]この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

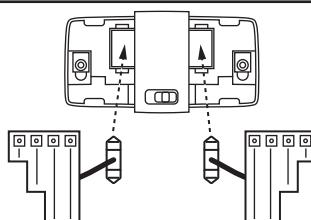

③LEDの取付け

純正電球を取り外した逆の要領でLEDを取り付けます。この時点ですべて、コネクタを接続し点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、電球の向きを反対に取り付けて下さい。点灯が確認できましたら、LED本体裏側の両面テープで固定しカバーを取り付けて下さい。

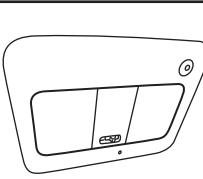


④最終チェック

LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯確認を行って下さい。(点灯しない場合は、再度金具部の取付け具合を確認して下さい。)確認できましたらランプユニットを元に戻して完成です。

リアルームランプ


[注意]この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

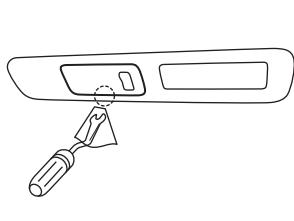

①純正ランプユニットの取外し

ランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥がしに軟らかい布を当てたものを丸印部の隙間に入れて、ランプユニットを取り外し裏側のコネクタを外して下さい。


[注意]力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意下さい。

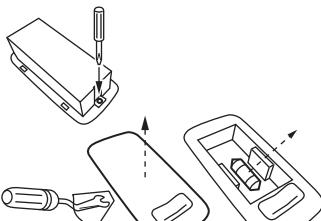

②電球の取外し


裏側のビスを外してランプカバーを外して下さい。電極部を外側に押しながら電球を外して下さい。

[注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。

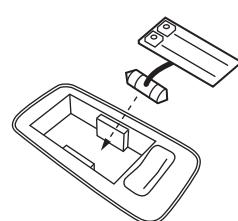

③LEDの取付け

純正電球を取り外した逆の要領でLEDを取り付けます。この時点ですべて、コネクタを接続し点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、電球の向きを反対に取り付けて下さい。点灯が確認できましたら、LED本体裏側の両面テープで固定し、カバーを取り付けてビスを締めて下さい。

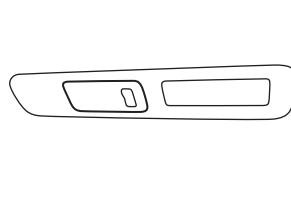


④最終チェック

LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯確認を行って下さい。(点灯しない場合は、再度金具部の取付け具合を確認して下さい。)確認できましたらランプユニットを元に戻して完成です。他の3ヶ所も同様の手順で取付けを行って下さい。

ラゲージランプ


[注意]この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

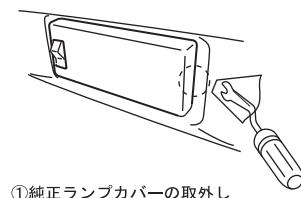

①純正ランプカバーの取外し

ランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥がしに軟らかい布を当てたものを丸印部の隙間に入れて、ランプカバーを取り外して下さい。


[注意]力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意下さい。

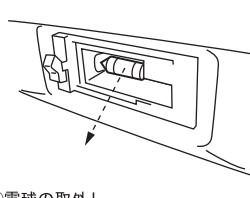

②電球の取外し


電極部を外側に押しながら電球を外して下さい。

[注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。

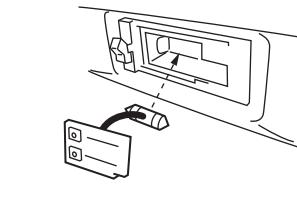

③LEDの取付け


純正電球を取り外した逆の要領でLEDを取り付けます。この時点ですべて、コネクタを接続し点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、電球の向きを反対に取り付けて下さい。点灯が確認できましたら、LED本体裏側の両面テープで固定して下さい。

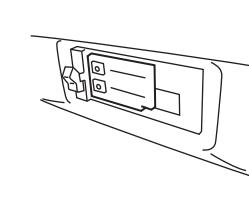

④最終チェック

LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯確認を行って下さい。(点灯しない場合は、再度金具部の取付け具合を確認して下さい。)確認できましたらカバーを取り付けて下さい。


リアナンバーランプ

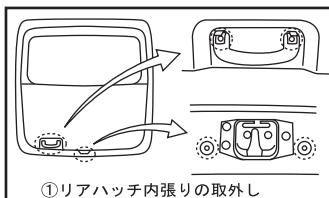

①リアハッチ内張りの取外し

ドアハンドルのビスを外しドアハンドルを取り外して下さい。リアハッチ下部のクリップを外して下さい。内張りを外して下さい。


[注意]内張りは非常に硬く留まっていますので外す際に割らないようご注意下さい。又、クリップが破損する可能性がありますので慎重に行って下さい。

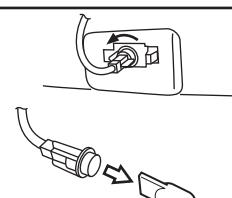

②電球の取り外し


ソケット部を反時計回りに回して外し、純正電球を取り外して下さい。

[注意]点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行ってください。

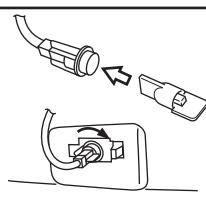

③LEDの取付け

LEDをソケットに取付けて下さい。この時点ですべて、点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、電極部を調整して下さい。点灯が確認できましたら、ソケットをリアハッチに取付け、LEDが下に向いている事を確認して下さい。反対側も同様の手順で取付けを行って下さい。

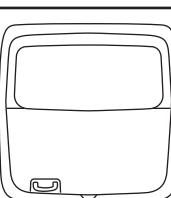

④最終チェック

点灯を行いナンバーを照らしている事が確認ができましたら、内張り・ドアハンドル・クリップを元通り取付て下さい。ナンバーが照らされない場合、LEDが上に向いている可能性がありますので取付けを反対にして再度点灯確認をして下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。